Bättringslackering av epoxibelagda produkter – VRS-SYSTEM

Den här instruktionen beskriver hur mindre skador i epoxibeläggningen på VRS-produkter från Gustavsberg Rörsystem bättras med **Reparationslack Blå VRS, art.nr. VRS10501**. Lacken är en lösningsmedelsburen alkydlack och är endast avsedd för yrkesmässigt bruk.

Skyddsutrustning och säkerhet

SKYDDA	KRAV
Händer	Handskar av butylgummi, minst 0,4 mm tjocka (EN ISO 374)
Ögon	Tätt slutande skyddsglasögon
Andning	God ventilation


- Lacken är brandfarlig (flampunkt 25°C). Inga öppna lågor, gnistor eller rökning i närheten.
- Ventilera ordentligt.
- Vid hudkontakt: tvätta med tvål och vatten.
- Vid stänk i ögonen: skölj omedelbart med vatten i flera minuter och kontakta läkare.

Instruktioner

1. Kontrollera förhållandena. Ytan ska vara torr och hålla en temperatur som är minst 3°C varmare än daggpunkten för att undvika osynlig kondens. Måla inte i regn, dimma eller hög luftfuktighet.

2. Tvätta och avfetta. Rengör skadan och området runt den med ett lämpligt avfettningsmedel. Skölj noggrant med rent vatten och låt torka helt.

3. Ta bort lös beläggning och rost. Skrapa, stålborsta eller slipa ytan.

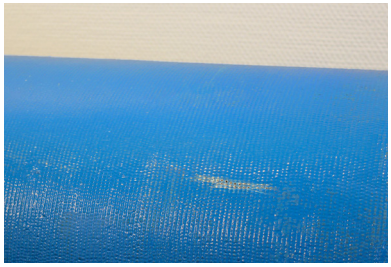




4. Slipa epoxi. Slipa den friska epoxin runt skadan med slippapper så att ytan blir helt matt.



5. Slutrengör. Borsta bort slipdamm och torka av ytan med en ren trasa fuktad med rekommenderad förtunning. Låt avdunsta helt.

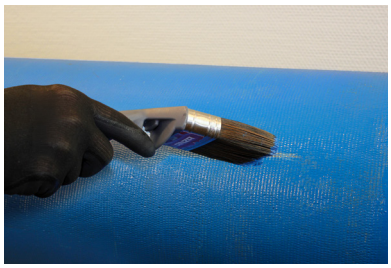

6. Blanda och applicera. Rör om lacken ordentligt och stryk på ett tunt, jämnt skikt med pensel. Täck hela det slipade området.

7. Torktid. Låt torka enligt anvisningen på burken innan produkten hanteras, monteras eller utsätts för fukt. Lägg vid behov ett andra skikt.

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM AB, Svetsaregatan 19, 302 50 Halmstad
växel: 035-17 21 40, order: 035-17 22 30, mail@gustavsberg-ror.se, www.gustavsberg-ror.se

VRS-SYSTEM - GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM AB - NOVEMBER 2026