

Monteringsanvisning

MA-RÖR® Spillvatten i byggnad

Version: MA-RÖR® 2021-08-31 som ansluter till MA-SYSTEM® version: 2021-08-31

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM AB
Svetsaregatan 19, 302 50 Halmstad
växel: 035-17 22 30, order: 035-17 21 40
support@gustavsberg-ror.se, www.gustavsberg-ror.se



GUSTAVSBERG
RÖRSYSTEM

Innehållsförteckning

1. Användningsområde
2. Godkännande
3. Garanti
4. Produktnamn
5. RSK-nummer
6. Anlutande monteringsanvisningar
7. Rödimensioner och godstjocklek
8. Installation – MA-RÖR®

1. Användningsområde

MA-RÖR® är en del av MA-SYSTEM®. Rör för spillvatten i byggnad där temperaturen kortvarigt uppgår till 95° C. I MA-SYSTEM®-katalogen finns resistenslista för MA-SYSTEM® för att säkerställa rätt användning av ingående komponenter i MA-SYSTEM®. MA-SYSTEM® är avsett för nedanstående användningsområden

Klass BSH - Rörssystem för spillvatten i byggnad där temperaturen kortvarigt uppgår till högst 95° C, se mer under kapitel "Kvalitet och miljö" i MA-SYSTEM®-katalogen.

Klass BR - Rörssystem för avledning av dagvatten i byggnad.

Klass MSR - Rörssystem som uppfyller kraven för avledning av såväl spillvatten som dagvatten i mark. För markinstallation se avsnitt "Spillvattenledningar under bottenplatta och i mark" samt MA-SYSTEM® PLUS i MA-SYSTEM®-katalogen.

2. Godkännande

MA-SYSTEM® är testat och godkänt i sin helhet. MA-SYSTEM® uppfyller BASTA, ETA och är bedömt i Byggvarubedömningen samt Sundahus. Produktionsprocessen är ISO 9001 certifierad och Gustavsberg Rörssystem är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

3. Garanti

Garanti för MA-SYSTEM® är 5 år, vi levererar enligt AA VVS 09.

4. Produktnamn

MA-RÖR®

5. RSK-nummer

119 01 11, 119 01 15, 119 01 23, 119 01 31, 119 01 32, 119 01 33, 119 01 34, 119 03 15, 119 03 16, 119 03 17, 119 06 28.


Mer teknisk data om MA-RÖR® besök www.gustavsberg-ror.se och ta del av MA-SYSTEM®-katalog.

6. Anslutande monteringsanvisningar

Monteringsanvisning MA-SYSTEM® spillvatten i byggnad, version: 2021-08-31

Monteringsanvisning Kopplingar i MA-SYSTEM® spillvatten i byggnad, version: 2021-08-31

7. Rördimension och godstjocklek

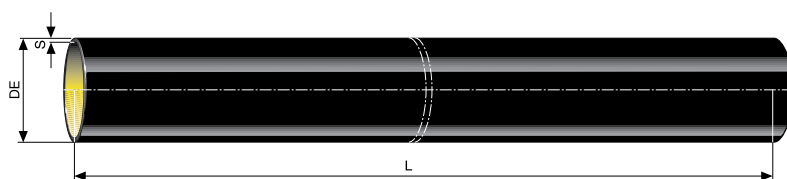

Art.nr. RSK	Dim	DE max	DE min	S nom	S min	L mm	Vikt kg/st
119 01 11	DN 50	60,0	57,0	3,5	3,0	3000	13,2
119 01 15	DE 75	77,0	74,0	3,5	3,0	3000	18,0
119 01 23	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	3000	24,8
119 01 31	DN 150	162,0	158,0	4,0	3,5	3000	41,0
119 01 32	DN 200	212,5	207,5	5,0	4,0	3000	72,7
119 01 33	DN 250	276,5	271,5	5,5	4,5	3000	98,8
119 01 34	DN 300	328,5	323,5	6,0	5,0	3000	129,7
119 03 14	DN 50	60,0	57,0	3,5	3,0	1500	6,6
119 03 15	DE 75	77,0	74,0	3,5	3,0	1500	9,0
119 03 16	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	1500	12,4
119 03 17	DN 150	162,0	158,0	4,0	3,5	1500	20,5
119 06 28	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	2700	22,7

8. Installation – MA-RÖR®

Kontrollera att du valt rätt rör för din installation genom att ta del av produktdata och resistenslista i MA-SYSTEM®-katalog. Denna finns tillgänglig på www.gustavsberg-ror.se.

MA-RÖR® kapas med bandsåg, såg eller kedjekniv. På grund av värmeutveckling avråds kapning med rondell.

Rörändan behöver normalt inte efterbehandlas, men vid hög korrosionsbelastning ska snittytan målas med korrosionsskyddande färg, för mer information kontakta Gustavsberg Rörssystem.

Kontrollera att inga grader har uppstått som kan skada kopplingarnas gummimanschetter. Ojämheter på kapsnittet får inte överstiga 3 mm och röret får inte vara deformerat eller sprucket.

Nedan visar vi exempel på kapmetoder och verktyg som rekommenderas för MA-SYSTEM®



RESERVATION

Samtliga uppgifter i denna katalog är gällande vid trycktilfället. GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra förändringar i produktsortiment eller installationsanvisningar som anses nödvändiga i produktförbättrande syfte eller av andra skäl som myndighetsanvisningar och/eller standard- eller normkrav. För senast uppdaterade och gällande version av katalog för MA-SYSTEM®, ladda ner PDF-filen från vår hemsida www.gustavsberg-ror.se. GUSTAVSBERGS RÖRSYSTEM AB reserverar sig mot eventuella fakta- eller tryckfel i denna broschyr.

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® sedan år 1947

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® har tillverkat och utvecklat avloppssystem och tryckrörssystem sedan år 1947. I sortimentet finns även golvbrunnar, spygatter, lätta betäckningar och handpumpar.

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® hjälper gärna dig som kund med rådgivning kring tekniska lösningar. Våra produkter finns både lagerförda på vårt lager i Halmstad samt hos grossist, vilket garanterar snabba och säkra leveranser. Vår långa erfarenhet och våra högkvalitativa produkter gör att du som kund kan känna dig trygg.

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® – Lösningar som gör skillnad



**GUSTAVSBERG
RÖRSYSTEM**
Lösningar som gör skillnad

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM AB, Svetsaregatan 19, 302 50 Halmstad
Tel. 035-17 22 30, mail@gustavsberg-ror.se, www.gustavsberg-ror.se